




Návod k montáži střešního nosiče PC2004

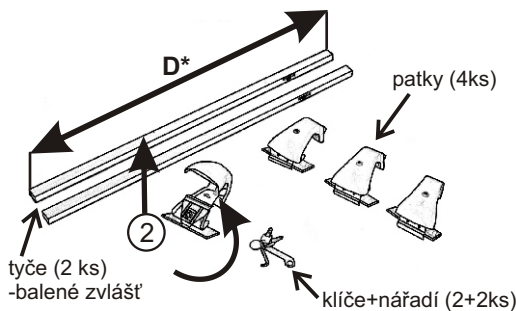


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Povolte úchyty a otočte o 180° nahoru, lehce zajistěte maticí M8.

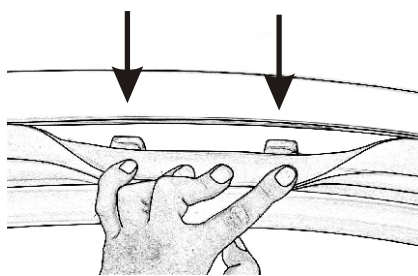


4. Doporučená místa pro uchycení nosiče jsou naznačena dvěma prolisy pod gumovým těsněním uprostřed horní hrany rámu dveří.

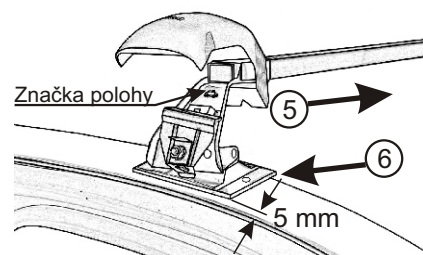


5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
6. Dle značek postavte patky na okraj střechy viz. bod č.4, opěrku srovnejte s tvarem střechy.

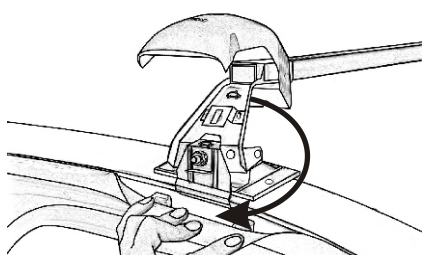


7. Postupně otočte úchyty a zahákněte je v označených místech. Vyrovnajte kryty matic, lehce utáhněte úchyty maticí M8, znovu srovnejte opěrky.

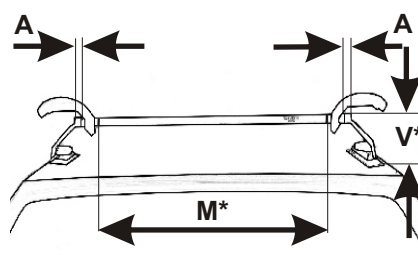


8. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přečnickující konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

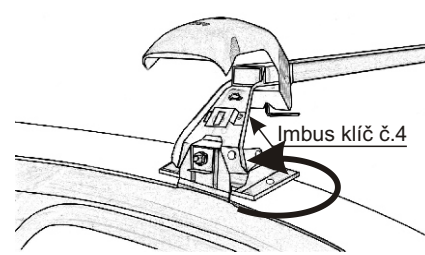


9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

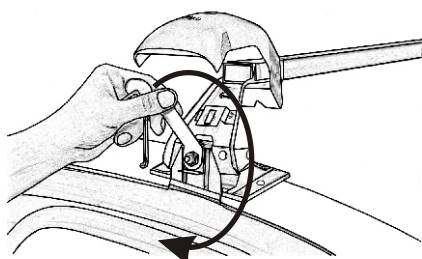

10. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

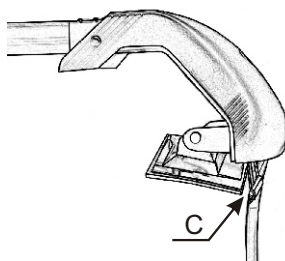

11. **UPOZORNĚNÍ:** Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.8.

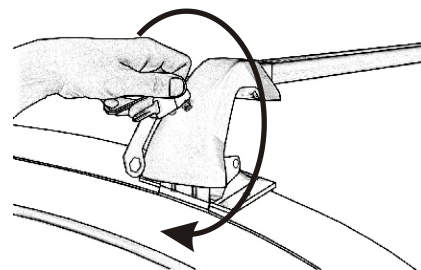

12. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
13. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
14. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY:

NISSAN ALMERA TINO, r.v. 01-

NISSAN ALMERA - 4D, 5D, r.v. 96-01

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
NISSAN ALMERA TINO, r.v. 01-	1000	950	85	865	830	2,6	2,2	4,8
NISSAN ALMERA - 4D, 5D, r.v. 96-01	850	850	90	735	710	2,6	1,9	4,5

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 1 *Wolfgang Peter*



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !