




# Návod k montáži střešního nosiče PC4027

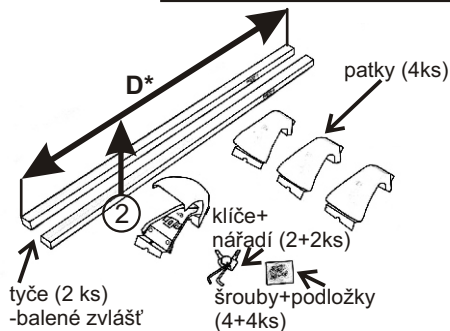

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.

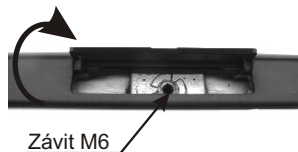


3. Odklopte krytky v plastové liště na střeše vozu, odkryjete tím závit M6, do kterých ukotvíte nosič. Prověřte funkci závitů šroubem M6, případně prořízněte závitníkem M6 a namažte!

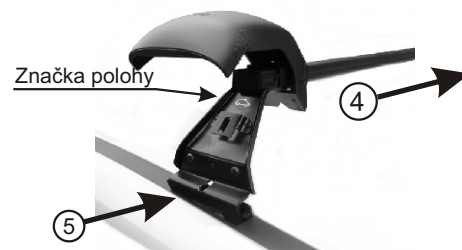


4. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
5. Dle značek postavte patky k vnější straně otevřeného kotvícího místa, drážkou nad závit M6.




6. Nasadte podložky na šrouby, provlečte drážkou patky a rukou zašroubujte do závitů M6.

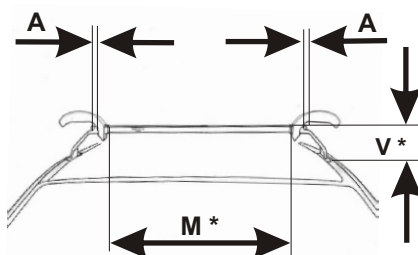


7. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$  (stejně dlouhé přečnávající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

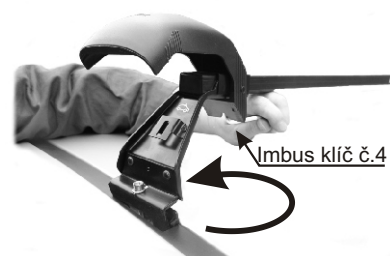

8. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

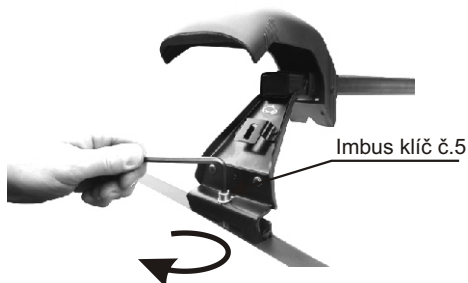

9. Postupně utáhněte imbus šrouby do kotvících míst pomocí většího imbus klíče č. 5.

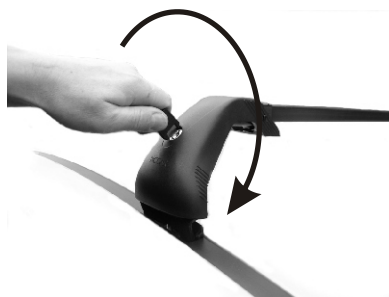

10. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
11. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
12. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

## UPOZORNĚNÍ:

**Dodržte nastavení rozměru "M"!**

**Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

## \* MONTÁŽNÍ PARAMETRY:

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany nosníku nad střešou (mm)

M - místo pro montáž příslušenství (mm)

## VHODNÉ PRO VOZY:

CITROEN C4 - 5D, r.v. 04 -

CITROEN C4 PICASSO, r.v. 05 -

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
CITROEN C4 - 5D, r.v. 04 -	900	800	100	750	680	1,9	1,9	3,8
CITROEN C4 PICASSO, r.v. 05 -	1000	950	100	865	805	1,9	2,2	4,1

## PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

## VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

Verze 2 *Wolfgang Peter*

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**